



Insektenschutz- plissee für Dachfenster, 130 x 160 cm

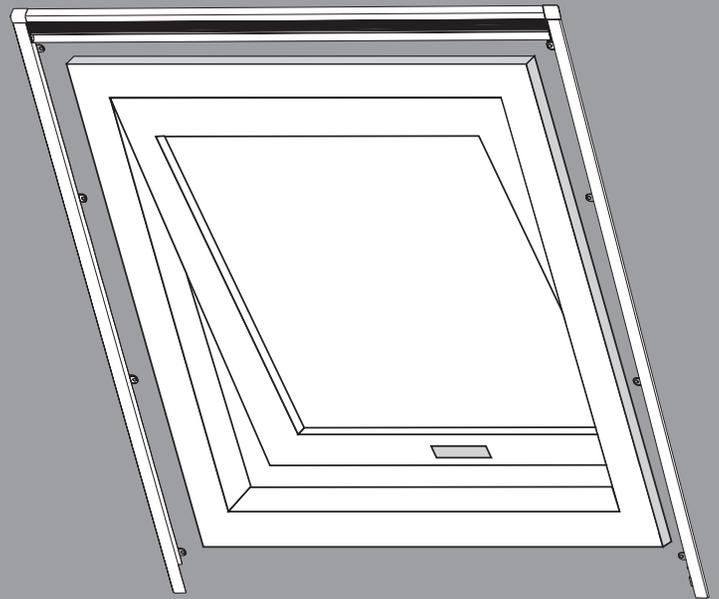


Benötigtes Werkzeug

(nicht im Lieferumfang
enthalten)

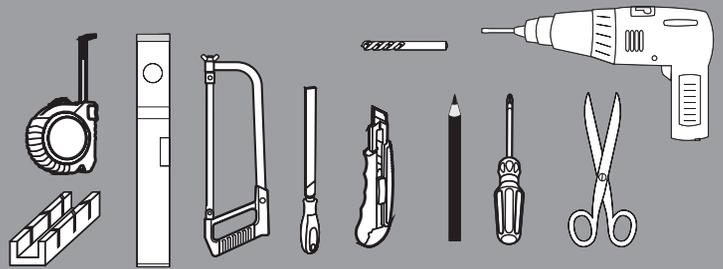

Inhalt

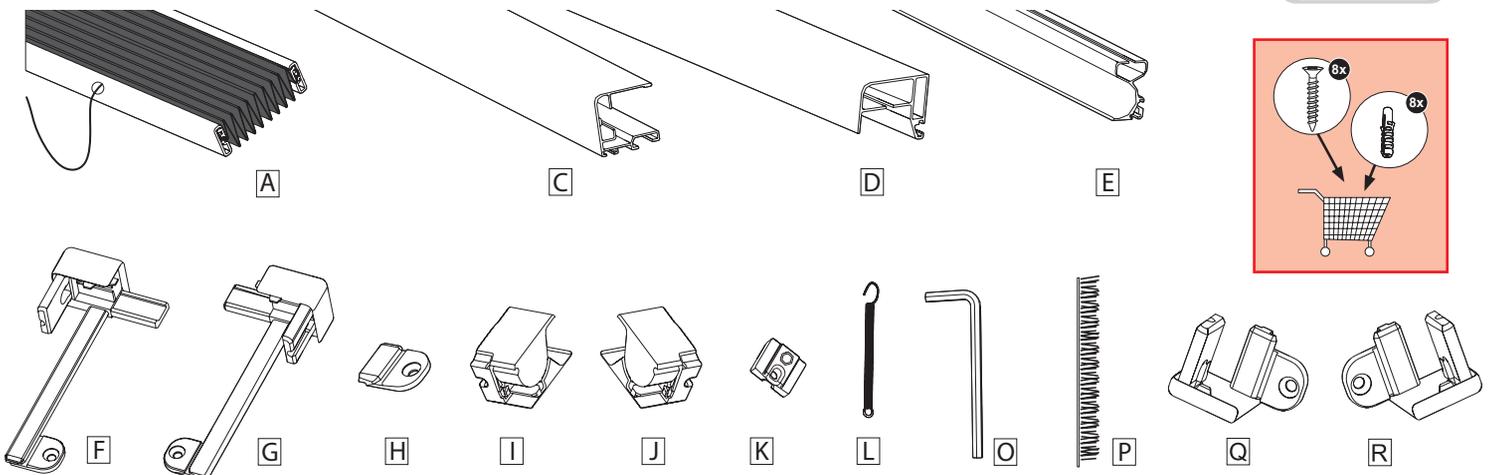

A	Insektenschutz-Plissee	1x
C	Führungsprofile	2x
D	Plisseekassette	1x
E	Griffleiste	1x
F	Eckverbinder oben links	1x
G	Eckverbinder oben rechts	1x
H	Wandbefestigungen	4x
I	Abdeckkappen Griffleiste links	1x
J	Abdeckkappen Griffleiste rechts	1x

Anzahl

K	Spanngleiter inkl. Innensechskantschraube	2x
L	Spannfedern	2x
M	Senkkopfschrauben, max. Ø 4,5 mm	8x
N	Dübel (falls erforderlich)	8x
O	Innensechskantschlüssel	1x
P	Bürstendichtung 5 x 5,5 mm	1x
Q	Endfuß Führungsschiene links	1x
R	Endfuß Führungsschiene rechts	1x



Achtung! Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

Haftung: Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



Sicherheitshinweise: Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!
Gehen Sie mit dem Cuttermesser und anderen Werkzeugen vorsichtig um! Verletzungsgefahr!
Nicht gegen das Insekten-/Sonnenschutzprodukt lehnen, der Bausatz kann sich bei starken Gegendruck wieder lösen. Absturzgefahr!



Achtung! Die Gewebe, sowie alle Kunststoffteile, nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage auf die Wand vor das vorhandene Dachfenster) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Service / Reinigung / Entsorgung

Service: Wer hilft mir bei Fragen zur Montage? Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter 09868 93 44 91-0 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch eine Nachricht senden: kundenservice@easy-life.de


Reinigungshinweis: Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Die Plisseegewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Entsorgungshinweis: Denken Sie an den Umweltschutz. Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.


Montagevarianten

Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen! Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!


Hinweis: Wir empfehlen das Insektenschutzplissee für Dachfenster liegend z. B. auf einem Tisch oder auf dem Boden zu montieren. Bitten Sie bei der Anbringung eine weitere Person um Mithilfe.

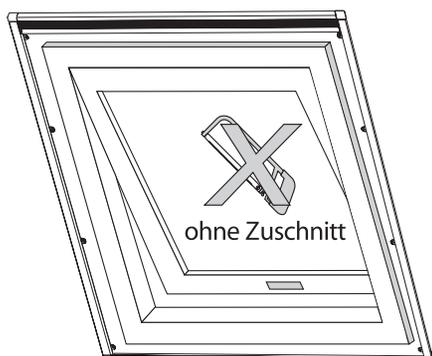

ohne Zuschnitt

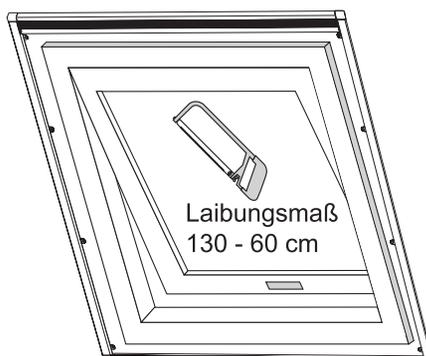

Laibungsmaß
130 - 60 cm

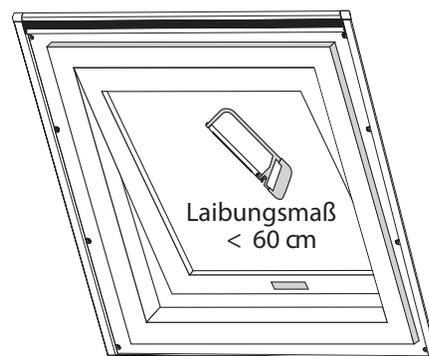

Laibungsmaß
< 60 cm

MONTAGE
A
VARIANTE

Montageschritt 4 - 21

Nicht an Fensterbreite angepasst
Max. Breite Laibungsmaß
inkl. Rahmen: 130 cm
Max. Höhe Laibungsmaß
inkl. Rahmen: 154 cm.

MONTAGE
B
VARIANTE

Montageschritt 1 - 21


An Fensterbreite angepasst
Min. Breite Laibungsmaß
inkl. Rahmen: 60 cm.
Max. Höhe Laibungsmaß
inkl. Rahmen: 154 cm.

MONTAGE
C
VARIANTE

Montageschritt 22 - 26

An Fensterbreite angepasst
Min. Breite Laibungsmaß
inkl. Rahmen: < 60 cm.
Max. Höhe Laibungsmaß
inkl. Rahmen: 154 cm.

i

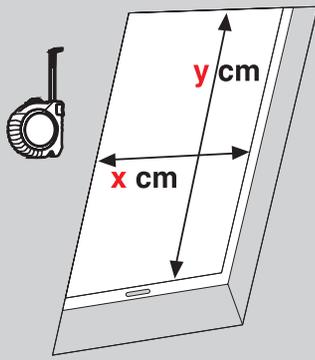

$y = \text{Höhe} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

$x = \text{Breite} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$

Maß nehmen

Messen Sie die Dachfenster-Laibung von Innenkante zu Innenkante (lichtes Maß) und notieren Sie sich das Ergebnis.

Montagevariante A/B

1




Führungsprofile **C**, Plisseekassette **D** und Griffleiste **E** auf Basis der gemessenen lichten Maße kürzen.

2x Führungsprofile **C** Höhe $y + 1,0 \text{ cm}$:
Beispiel: Höhe (y) 100 cm + 1,0 cm = 101,0 cm Zuschnittmaß



1x Plisseekassette **D** Breite $x + 5,0 \text{ cm}$:
Beispiel: Breite (x) 60 cm + 5,0 cm = 65,0 cm Zuschnittmaß

1x Griffleiste **E** Breite $x + 6,5 \text{ cm}$:
Beispiel: Breite (x) 60 cm + 6,5 cm = 66,5 cm Zuschnittmaß
Hinweis: Vormontiertes Magnetband **Q** vor Zuschnitt bündig setzen.

Hinweis: Bei nach innen schwingenden Fenstern (Schwing-Dachfenster) sind die Führungsprofile **C** nicht auf $y + 1 \text{ cm}$, sondern auf $y + 8 \text{ cm}$ zu kürzen. Siehe hierzu auch „Häufige Fragen“ (Seite 10).

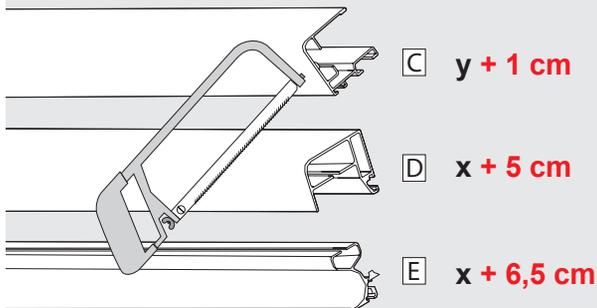

2

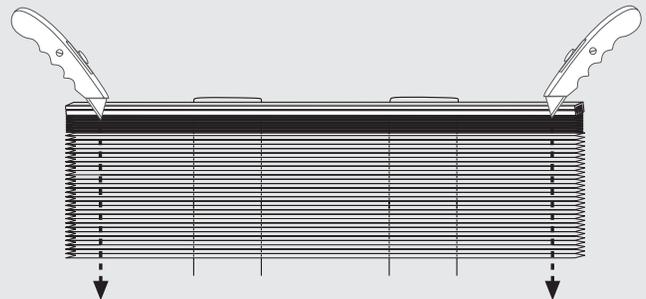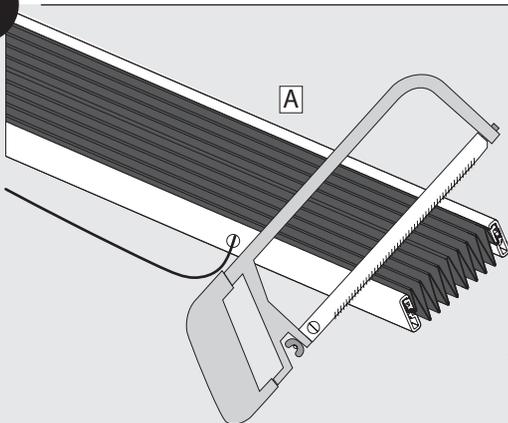

$x + 8 \text{ cm}$


Insektenschutz-Plissee **A** auf $x + 8 \text{ cm}$ kürzen.

Breite $x + 4,0 \text{ cm}$ links + $4,0 \text{ cm}$ rechts

Beispiel: Breite (x) 60 cm + 8 cm = 68 cm Zuschnittmaß.

Achtung: Kürzen Sie die Gewebe zu gleichen Teilen an beiden Seiten! Schnüre dürfen nicht durchgeschnitten werden!


3

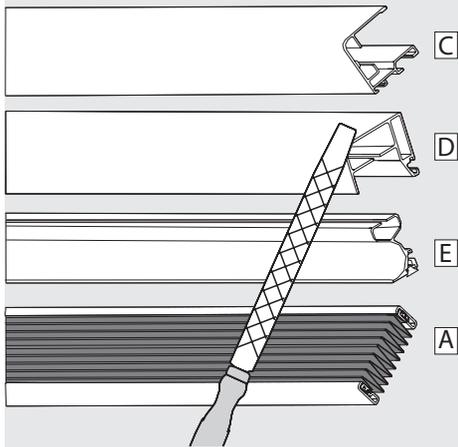

Schnittkanten
entgraten.





4

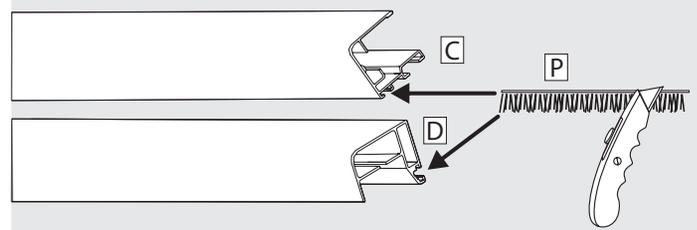

Bürstendichtung **P** in die Führungsprofile **C** und
in die Plisseekassette **D** einziehen.
Bürstendichtungen auf gleiche Länge kürzen.



5

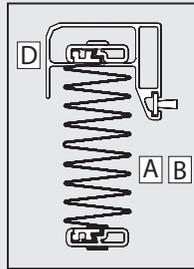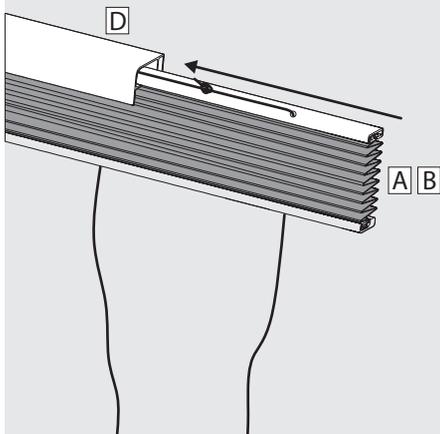


Insektenschutz-Plissee **A** in die Plisseekassette **D** einfädeln.

Hinweis: Der Knoten der jeweiligen Schnur **muss** oben auf
der Kunststoffleiste aufliegen. Ist dies nicht der Fall, so ziehen
Sie an einer Seite jeder Schnur um den Knoten wieder nach
oben auf die Kunststoffleiste zu ziehen.


Achten Sie darauf, dass sich die Schnüre nicht verklemmen.


6

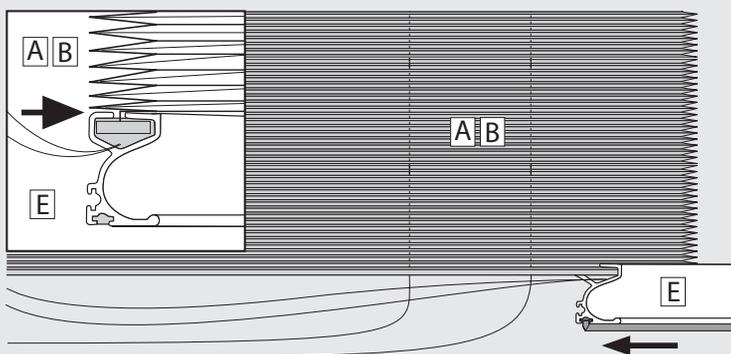


Griffleiste **E** einsetzen. Nehmen Sie zunächst die beiden
linken Schnüre und legen Sie diese in die Führungsnut der
Griffleiste **E**.

Schieben Sie die Griffleiste **E** anschließend seitlich von rechts
nach links auf das Plisseegewebe **A**. Das Ende der linken
Schnüre muss sich nun auf der rechten Seite, das Ende der
rechten Schnüre auf der linken Seite befinden!

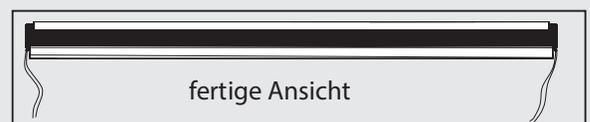


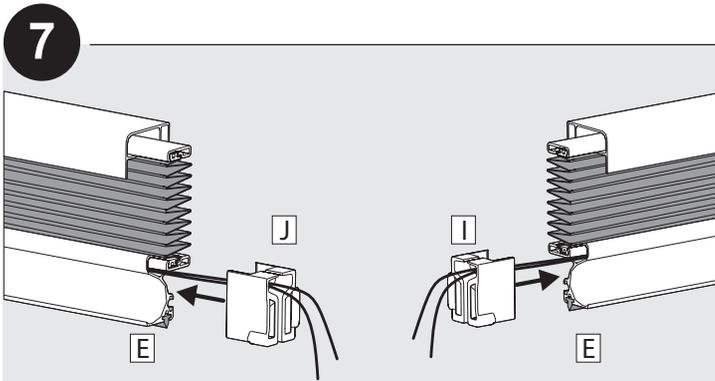


Die Abdeckkappen für die Griffleiste **I** und **J** jeweils links und rechts auf die Griffleiste **E** aufstecken.
Achten Sie darauf, dass die Schnüre sich nicht verkleben.

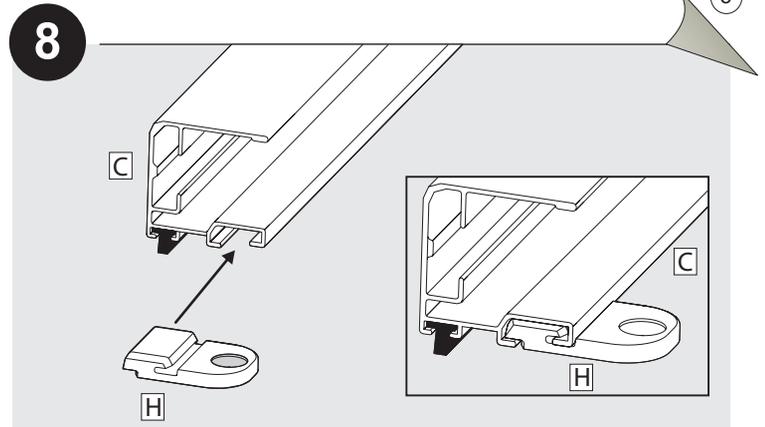


Zwei Stück Wandbefestigungen **H** in jedes Führungsprofil **C** einsetzen.

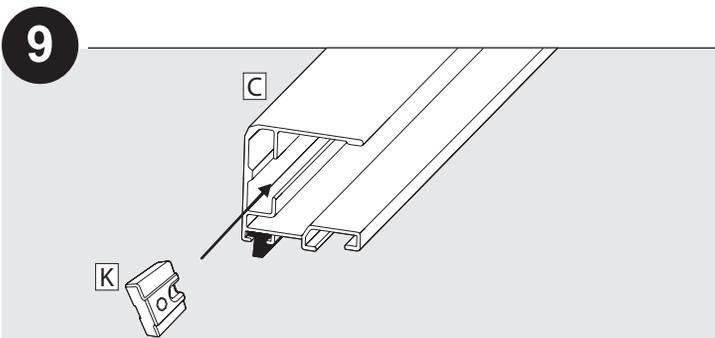

In beide Führungsprofile **C** je 1 Stück Spangleiter **K** (nach außen) zeigend eingesetzt.

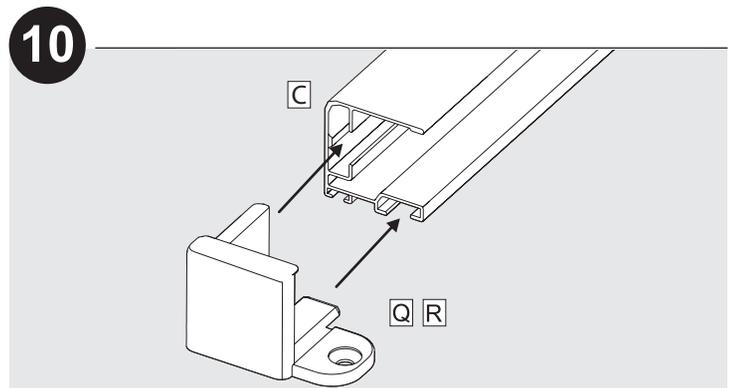


Vorab die beiden Endfüße **Q** und **R** links und rechts auf die beiden Führungsprofile **C** aufstecken.

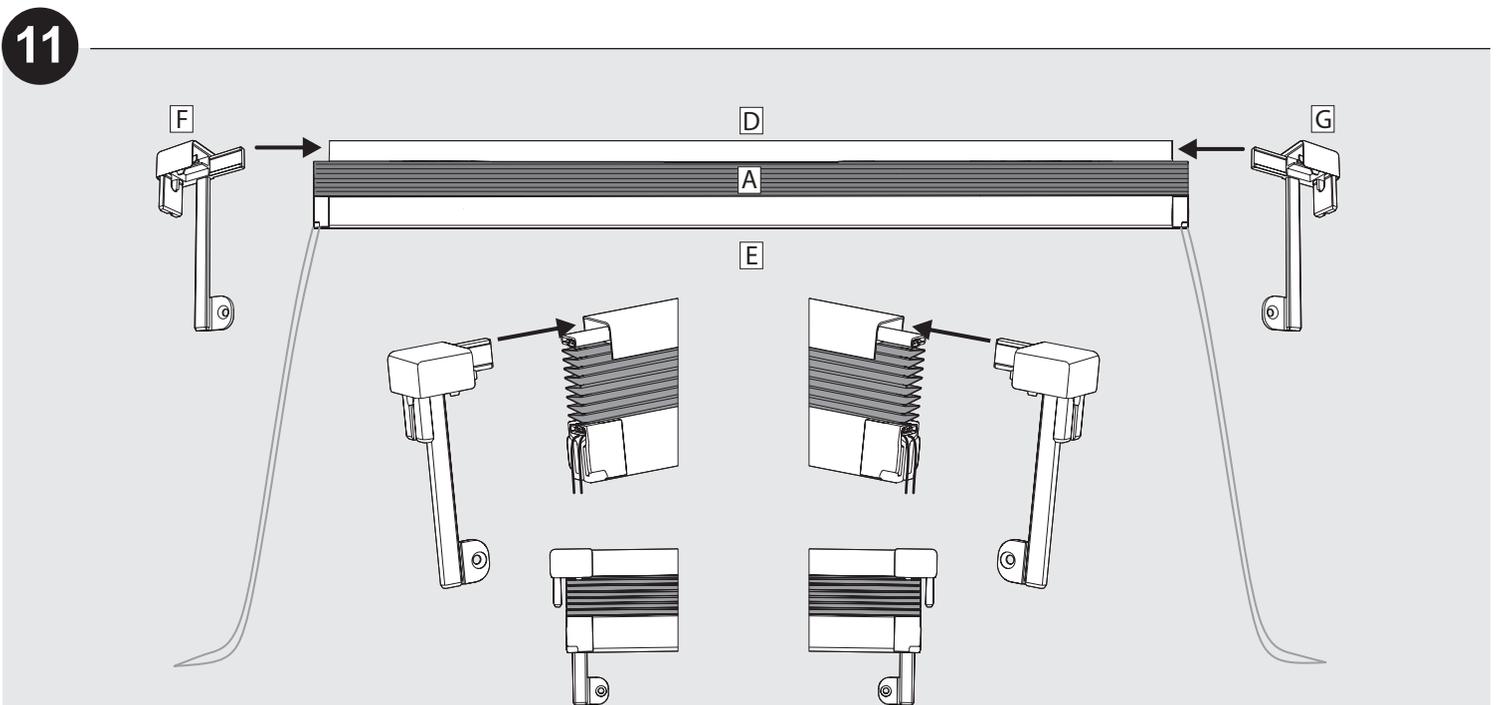

Die Schnur des Insektenschutz-Plissees **A** durch die Eckverbinder **F** und **G** von innen nach außen durchführen. Legen Sie die Schnur so zu recht, dass sich diese beim weiteren Montageverlauf nicht verheddern oder verknoten. Eckverbinder **F** und **G** jeweils links und rechts auf die Plissee-Kassette **D** aufstecken.
Achten Sie darauf, dass sich die Schnur nicht verklemt.


12

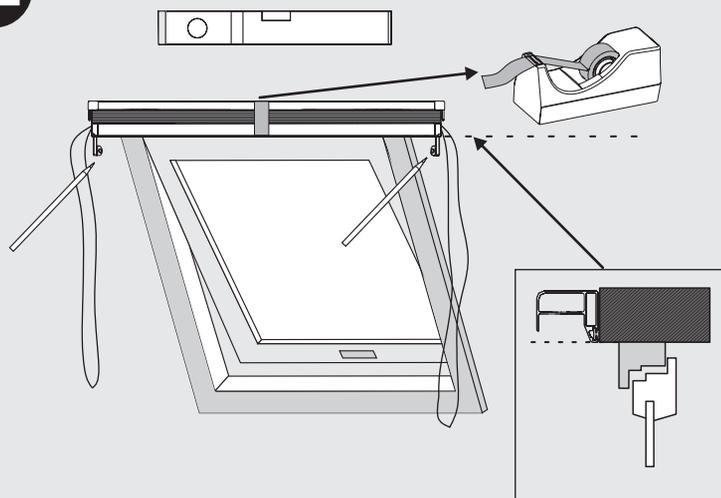

Vormontierte Plisseekassette anhalten. Dabei liegt die hintere, untere Kante der Plisseekassette bündig an der Laibungskante. Mittig und horizontal ausrichten. Bohrlöcher anzeichnen.

Tipp: Befestigen Sie das Plisseegewebe mit Klebeband an der Plisseekassette.


13

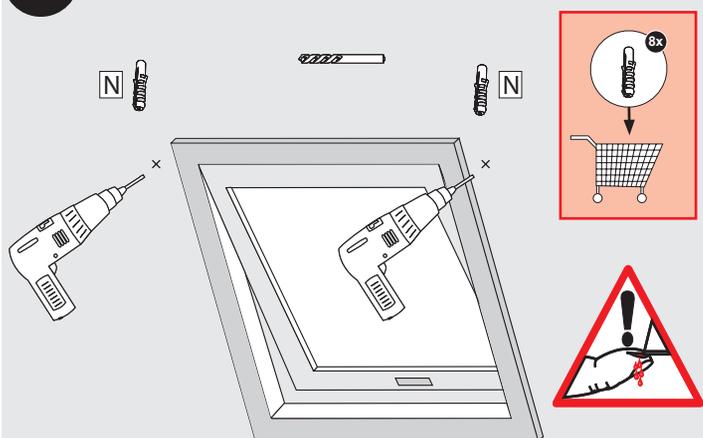

Gekennzeichnete Positionen mit einem Bohrer vorbohren und Dübel **N** einsetzen.


Hinweis: Je nach Untergrund ist ein geeigneter Bohrer zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

14

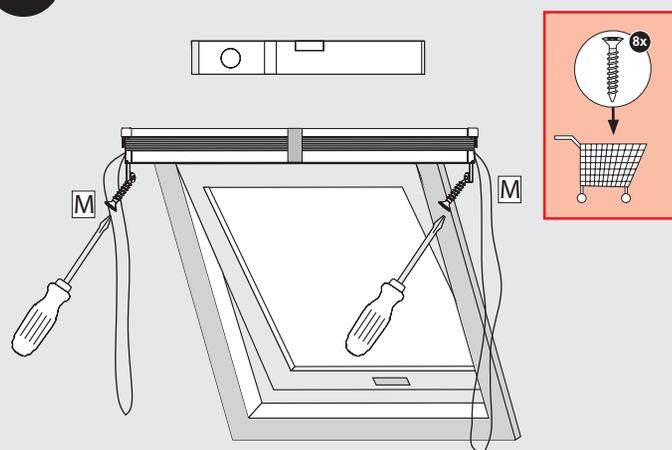

Vormontierte Plisseekassette erneut anhalten und mit Senkkopfschrauben **M** befestigen.


15

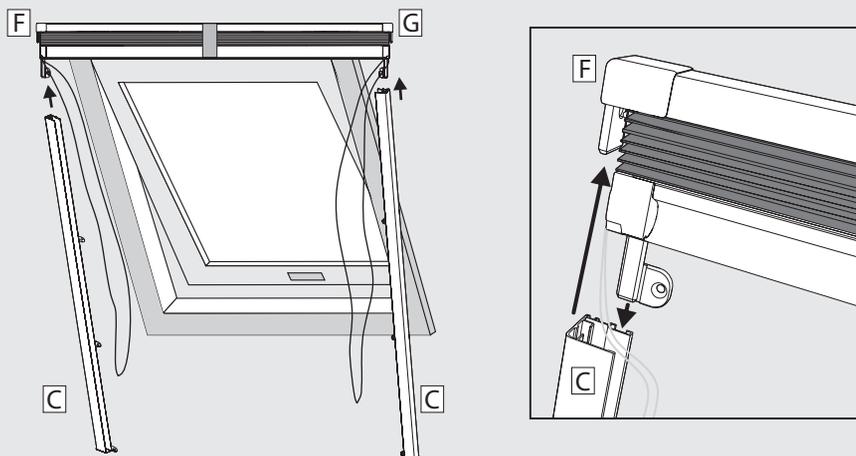

Führungsprofile **C** mit der montierten Plisseekassette verbinden. Dabei Führungsprofile **C** auf die Eckverbinder **F** und **G** aufstecken. Dabei darauf **achten**, dass die Schnur zum Inneren der Führungsprofile verläuft.


Achten Sie drauf, dass die Schnur sich nicht verklemmt, insbesondere an den Eckverbindern **F** und **G**.

16

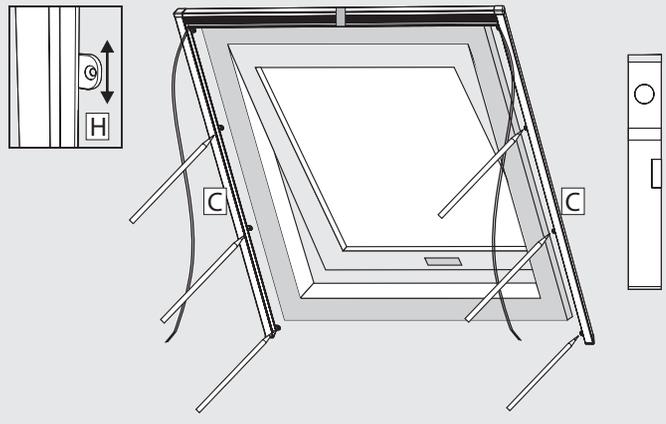

Führungsprofile **C** ausrichten, Wandbefestigungen **H** an die gewünschte Position schieben und Bohrlöcher anzeichnen. Danach die Führungsprofile **C** wieder abnehmen.

17

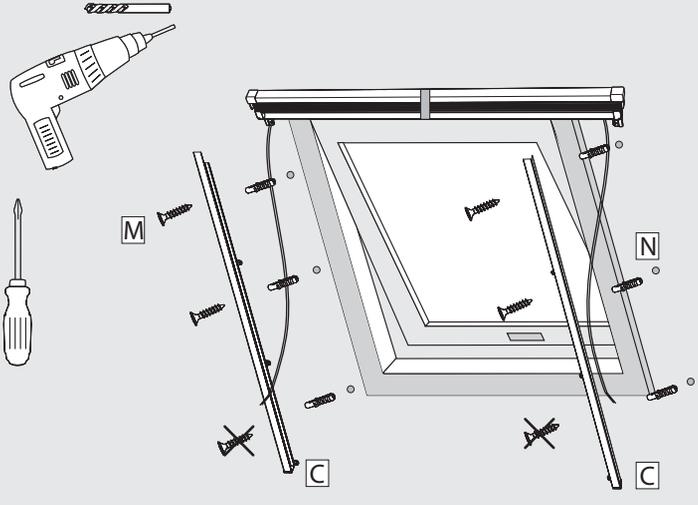


Gekennzeichnete Positionen mit einem Bohrer vorbohren und Dübel **N** einsetzen. Je nach Untergrund ist ein geeigneter Bohrer zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Führungsprofile **C** mit Senkkopfschrauben **M** anschrauben.

Achtung! Die beiden Endfüße **Q** und **R** der Führungsprofile unten noch nicht festschrauben.




18

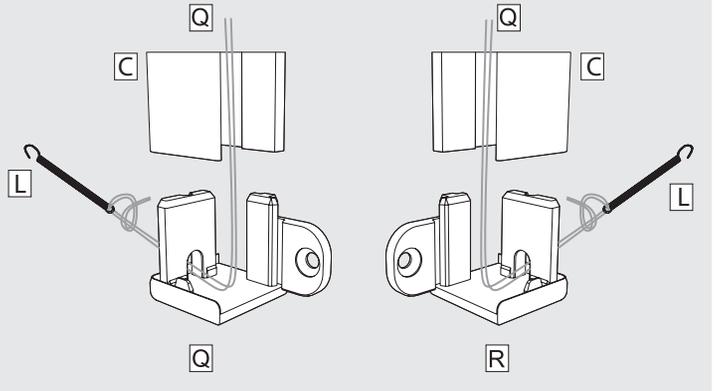

Die Endfüße **Q** und **R** von den Führungsprofilen **C** wieder abziehen. Plisseeschnüre jeweils von innen nach außen (siehe Bild) durch die Endfüße **Q** und **R** fädeln und an den Enden der Spannfedern **L** verknoten.

Hinweis: Den Knotenpunkt so wählen, dass die angeknottete Plissee-Schnur inkl. Spannfedern bis max. zur Mitte der Profillänge reicht.



19

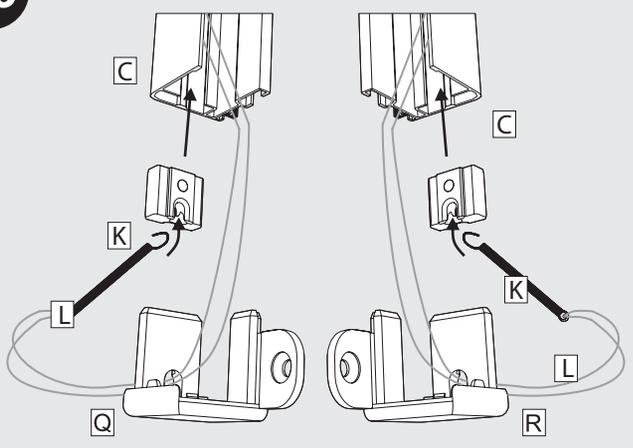

Spannfedern **L** an den Spannleitern **K** einhängen. Spannleiter **K** in die Führungsprofile **C** einsetzen. Endfüße **Q** und **R** auf die Führungsprofile aufstecken.

Achten Sie drauf, dass die Schnüre sich nicht verklemmen.

20

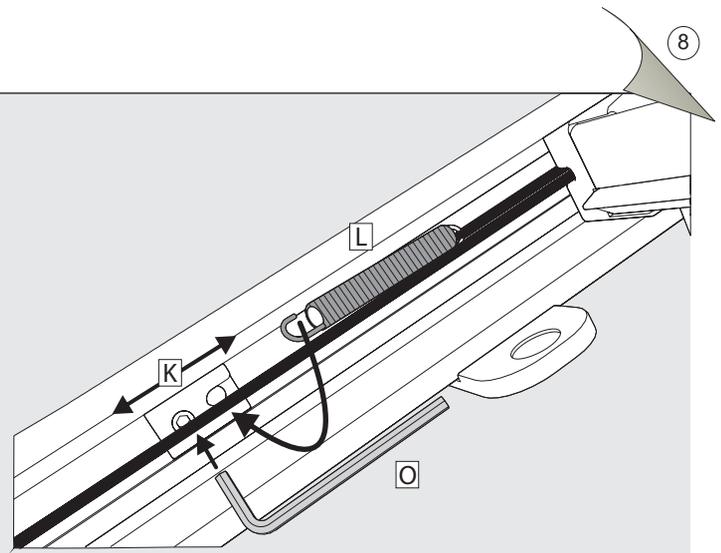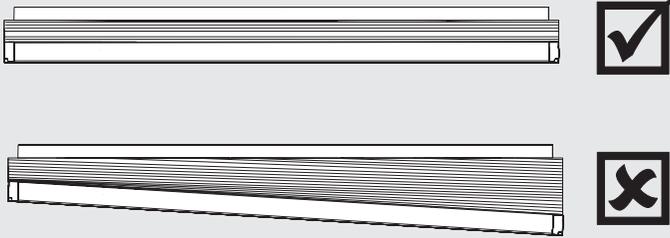


8

Spanngleiter nach oben schieben um die Plisseeschnüre zu spannen. Spannen Sie die Schnüre so, dass das Gewebe waagrecht und nicht schräg verläuft.

Spanngleiter mit Innensechskantschlüssel **O** fixieren.


Hinweis: Lockern sich die Plisseeschnüre nach mehrmaligen Öffnen und Schließen, so kann die Schnurspannung durch weiteres Verschieben der Spanngleiter **K** noch erhöht werden.

21

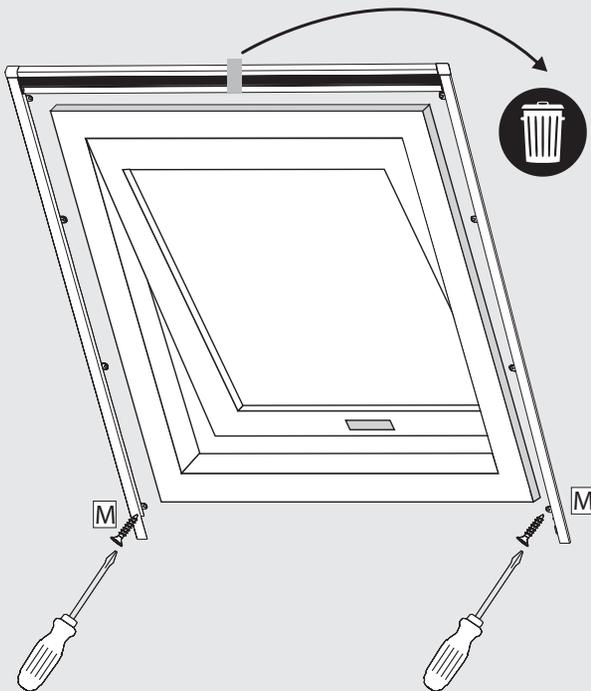

Endfüße **Q** und **R** den Senkkopfschrauben **M** fixieren.
Klebeband, soweit verwendet, entfernen.

i

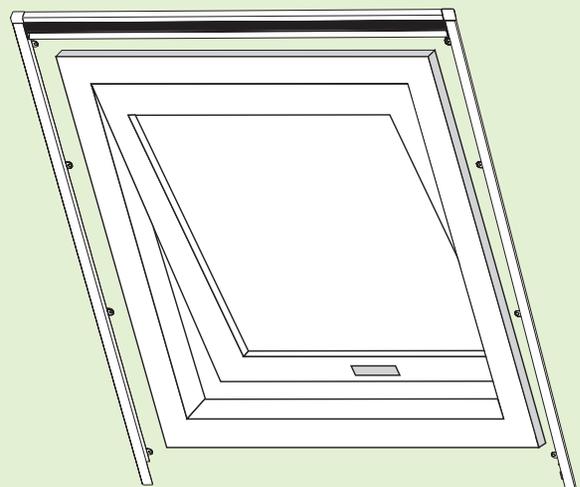


Gesamtansicht.



Montagevariante C

22



Führungsprofile **C**, Plisseekassette **D** und Griffleiste **E** auf Basis der gemessenen lichten Maße kürzen.


2x Führungsprofile **C** Höhe $y + 1,0$ cm:
Beispiel: Höhe y 50 cm + 1,0 cm = 51,0 cm

1x Plisseekassette **D** Breite $x + 5,0$ cm:
Beispiel: Breite x 50 cm + 5,0 cm = 55,0 cm

1x Griffleiste **E** Breite $x + 6,5$ cm:
Beispiel: Breite x 50 cm + 6,5 cm = 56,5 cm

Hinweis: Vormontiertes Magnetband **Q** vor Zuschnitt bündig setzen.

Hinweis: Mindestbreite des Insektenschutz-Plissee von 25 cm beachten!

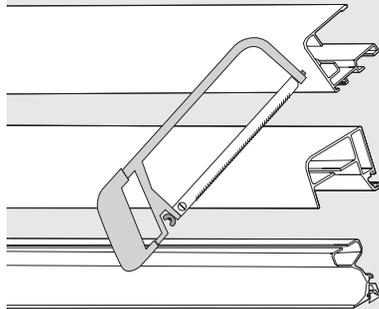


C $y + 1$ cm

D $x + 5$ cm

E $x + 6,5$ cm


23

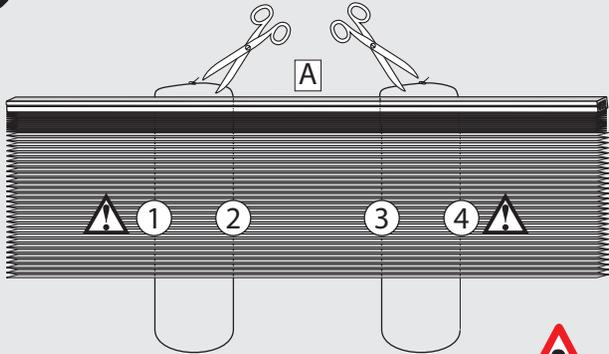

Schnüre auf der zusammengeknотeten Seite durchtrennen.




24

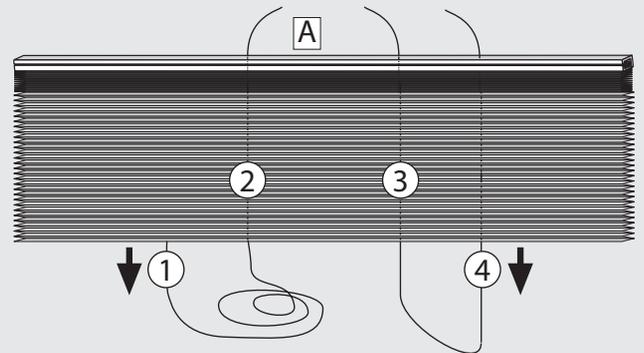


Schnur ① und ④ nach unten aus den Geweben herausziehen.

25

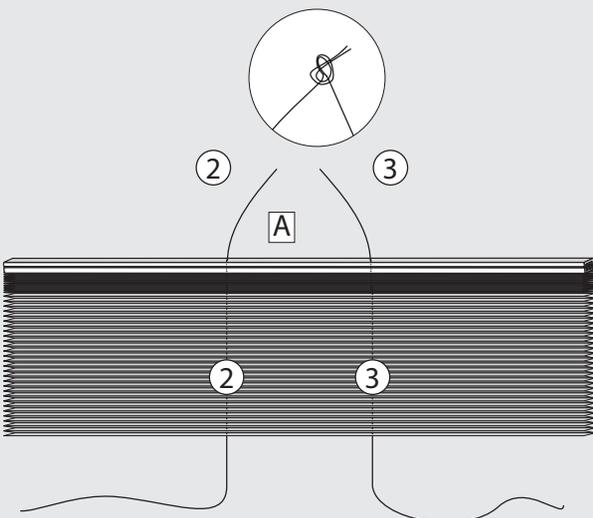

Schnur ② und ③ miteinander verknoten.

26

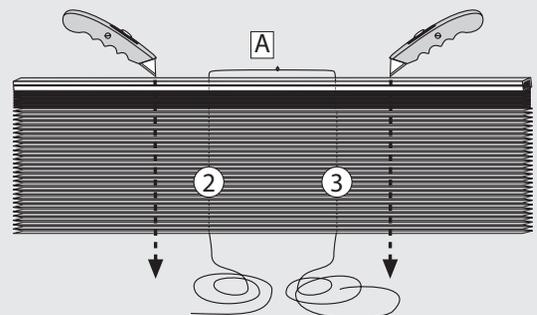

$x + 8$ cm
B + 4,0 cm links + 4,0 cm rechts
Mindestbreite: 25 cm!

Plisseegewebe **A** auf Breite $x + 8$ cm kürzen.
Bsp.: Breite x 50 cm + 8 cm = 58 cm.
Achtung: Kürzen Sie das Gewebe zu gleichen Teilen von beiden Seiten! Schnüre dürfen nicht durchgeschnitten werden!
Achten Sie darauf, dass das Gewebe nicht von den Schnüren rutscht.



Für die weitere Montage befolgen Sie die Montageschritte 3 - 17 dieser Montageanleitung.

Muss ich mein Insektenschutzplissee für Dachfenster selbst zuschneiden?

Es handelt sich um einen Selbstbausatz. Entscheiden Sie selbst, welche Montagevariante (siehe Seite 2) für Sie in Frage kommt. Daher können Sie das Plissee auf die gewünschte Größe anpassen, es ist aber nicht zwingend erforderlich.

Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?

Nein, je nach Beschaffenheit des Untergrundes müssen geeignete Dübel und Schrauben eingesetzt werden. Entsprechende Beratung erhalten Sie in jedem Fachmarkt.

Wie lange benötige ich für eine Montage des Insektenschutzplissee für Dachfenster?

Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 90 bis 120 Minuten in Anspruch.

Gibt es eine Mindestgröße des Insektenschutzplissee für Dachfenster?

Ja. Die Mindestbreite des Insektenschutzplissee für Dachfenster beträgt 25 cm.

Von wo bis wo muss ich messen?

Gemessen wird das Innenmaß der Fensteröffnung. In unserer Montageanleitung wird dieser Schritt auf Seite 3 erläutert.

Ich habe ein Schwing-Dachfenster (nach innen schwingend). Was muss ich beachten?

Bei einem Schwing-Dachfenster kann beim Öffnen nach innen der Fensterflügel mit dem Plissee in Konflikt geraten. Aus diesem Grund muss das Plissee inkl. Plisseekassette komplett über das Laibungsöffnungsmaß gesetzt werden. Dies hat zur Folge, dass die Führungsprofile  länger sein müssen (d.h. die Zuschnittmaße von Schritt 1 erhöhen sich von H +2 cm auf H + 8 cm), dadurch verringert sich das maximale Laibungsmaß in der Höhe auf 149 cm.

Muss das Insektenschutzplissee für Dachfenster immer vollständig geöffnet bzw. geschlossen sein?

Nein. Das Insektenschutzplissee für Dachfenster kann auf jede beliebige Stelle gestellt werden.

Das Gewebe hängt im geschlossenen Zustand durch oder fällt aus den Schienen. Wie kann ich Abhilfe schaffen?

Prüfen Sie die Schnurspannung und stellen diese ggf. etwas stärker ein. Siehe hierzu Schritt 14 unserer Montageanleitung.

Mein Insektenschutzplissee für Dachfenster hält nicht auf der gewünschten Position. Woran kann das liegen?

Prüfen Sie die Schnurspannung und stellen diese ggf. etwas stärker ein. Siehe hierzu Schritt 14 unserer Montageanleitung.

